



1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- **BSPP-2** – кронштейн;
- **SPP** – датчик парковочного положения платформы.

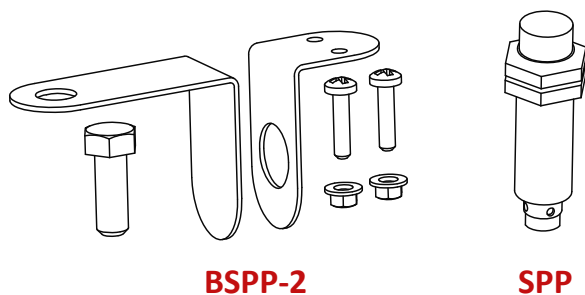


2. УСТАНОВКА

Датчик на уравнильной платформе типа TL (с телескопической аппарелью) может быть установлен слева или справа.

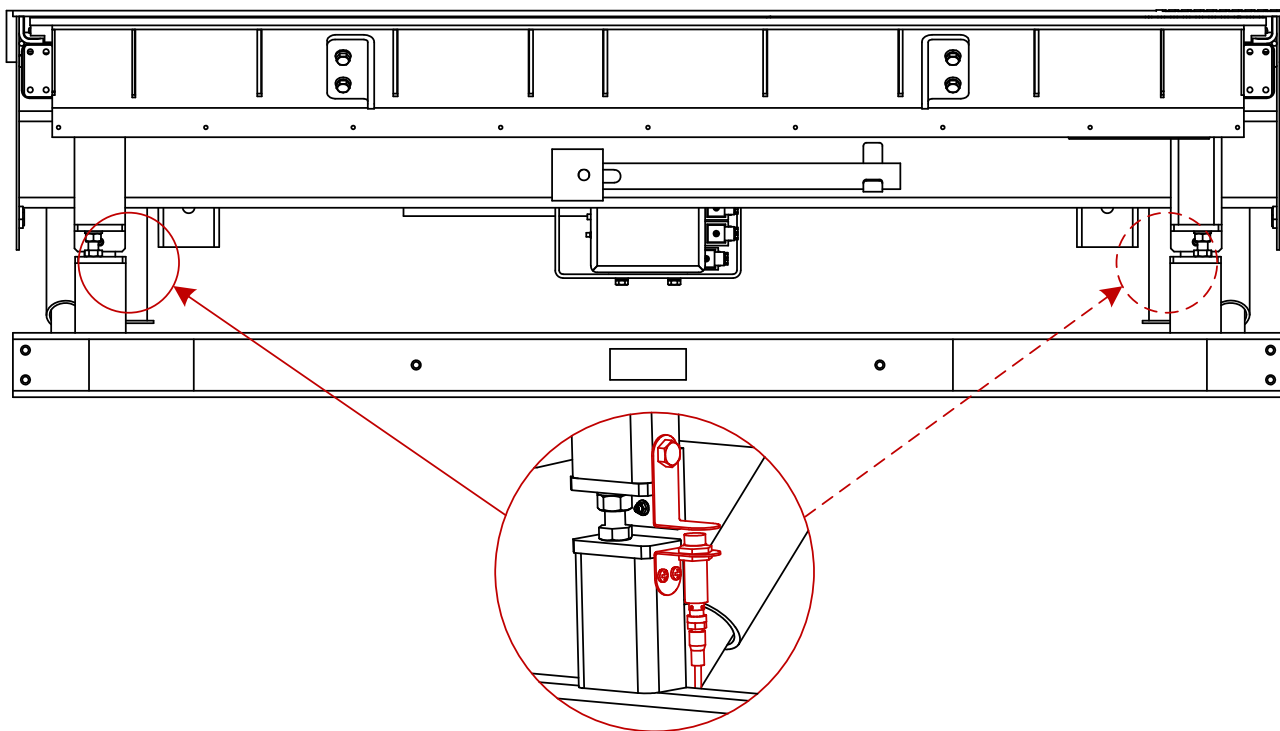

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА:


- С помощью болта закрепите верхний кронштейн (А). Отверстие для установки сделано изготовителем.
- Разметьте и просверлите два отверстия Ø6 мм в упоре для установки нижнего кронштейна (А). Нижний кронштейн должен располагаться напротив верхнего кронштейна на расстоянии не менее 20 мм.
- С помощью винтов и гаек закрепите нижний кронштейн (В).
- Подключите к датчику примененный кабель CSPP-10 (10 метров) или CSPP-15 (15 метров). С помощью гаек закрепите датчик на нижнем кронштейне обеспечив зазор между датчиком и верхним кронштейном 4–6 мм (С).

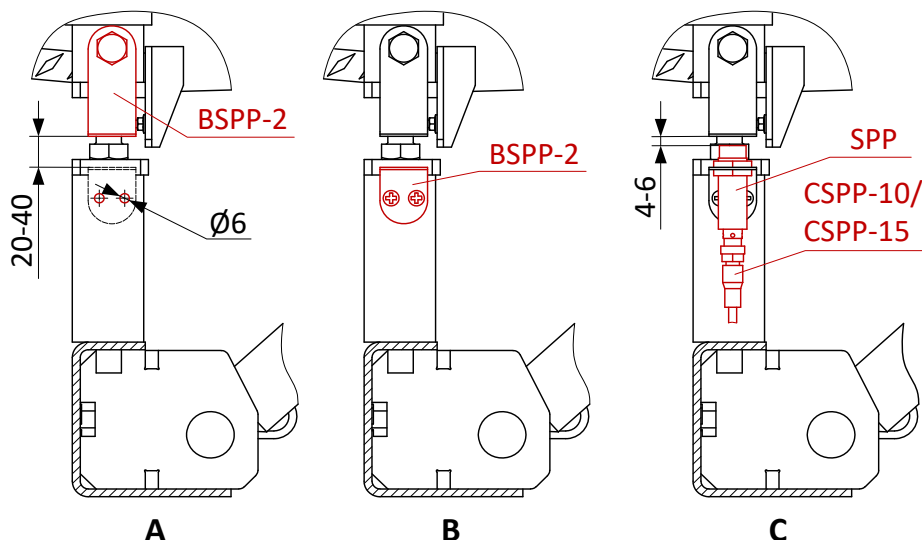

- Проложите кабель от датчика до блока управления CU-D11-B уравнильной платформы исключая нахождение рядом подвижных элементов, острых кромок, механические и другие воздействия, которые могут повредить кабель. Рекомендуется при укладке кабеля использовать гофрированную трубу.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Пример подключение датчика к входу S1 блока управления CU-D11-B уравнильной платформы, настройки типа и функции входа S1.

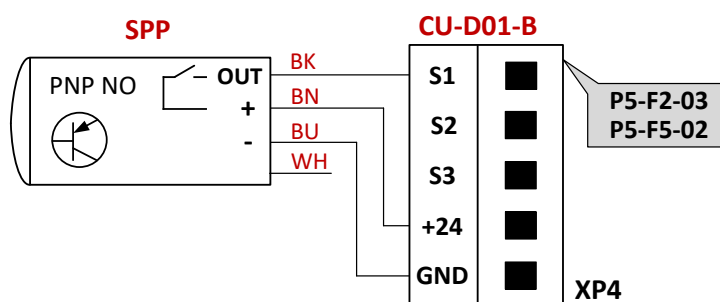

BK – черный провод

BN – коричневый провод

BU – синий провод

WH – белый провод (не используется)

После монтажа, подключения и настройки датчика выполните проверку работы в составе уравнильной платформы.

Сделано в Республике Беларусь

Изготовитель: ООО «Алютех Воротные Системы», 223016, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, д. 5, каб. 310

Тел. +375 (17) 330 11 00

